

EASY CONNECT® INSTALLATION INSTRUCTIONS

IFM738A13XXX9
08/18

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.




INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:




SAFETY PRECAUTIONS:


1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE. DO NOT REMOVE INSULATION FROM FIXTURE.**
2. **WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY LOCAL ELECTRICAL CODE.**
3. **THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
4. **CAUTION – RISK OF FIRE. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.**
5. **TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

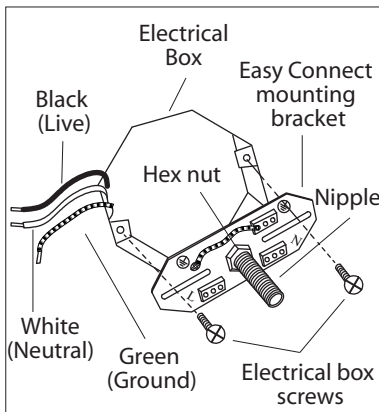

Option 1

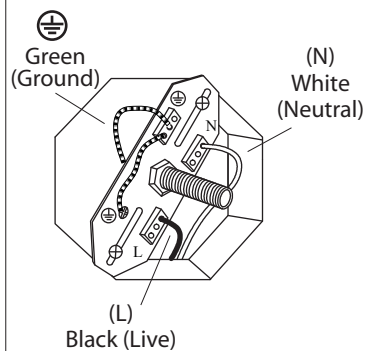


Option 2

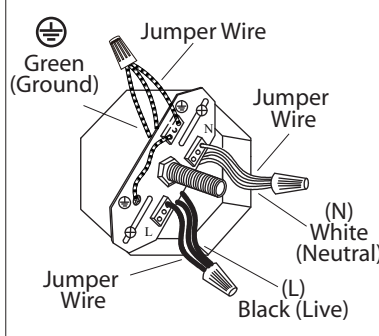

1. Attach nipple to mounting bracket. Adjust so it will clear hole in back of fixture and then lock nipple in place with hex nut. Attach mounting bracket to electrical box with electrical box screws (not included).

2. Option 1: Connect (push) electrical wires from electric box (house wiring) into correct inserts.

Option 2: For multiple green (ground), black (live) and white (neutral) wires joined in the electrical box (house wiring), attach a single "green", "black" and "white" jumper wire before connecting. Strip 7mm from a 6 in. jumper wires (AWG 12-24) supplied. Then connect (push) wires into the correct inserts.

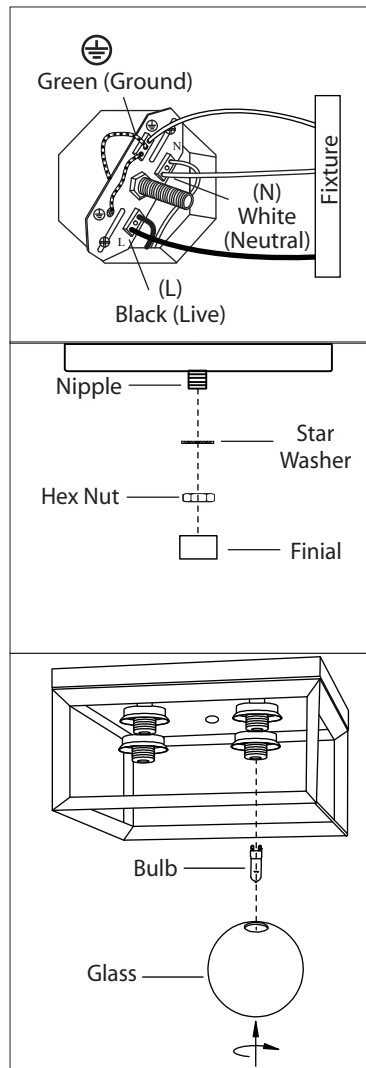

3. Connect (push) electrical wires from fixture into correct inserts.

4. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

5. Secure the pan to the nipple tightening by star washer and hex nut. Screw the finial to the nipple.

6. Install proper bulb type and wattage (not included). (FROST bulb gives better effect on the glass.)

7. Screw glass shade on to the fixture.

WARNING



Warning - HOT :
Do not touch any metal surface.

MODE D'INSTALLATION®

CONNECTEUR EASY CONNECT

IFM738A13XXX9
08/18

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips




Clef

MISE EN GARDE:

- FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE. N'ENLEVEZ PAS L'ISOLATION DE LA FIXTURE.**
- FOURNITURES ÉLECTRIQUES TELLES QUE PRESCRITES PAR LES NORMES LOCALES.**
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.**
- ATTENTION – RISQUE D'INCENDIE. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.**
- POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.**


N.B.: Peut différer de l'illustration.

INSTALLATION:

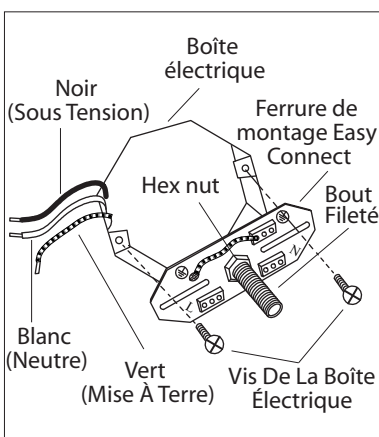


1. Posez le bout fileté à la ferrure de montage. Ajustez le jusqu'à ce qu'il dépasse le trou à l'arrière de la fixture et fixez en place à l'aide de l'écrou hexagonal. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus).

Option 1

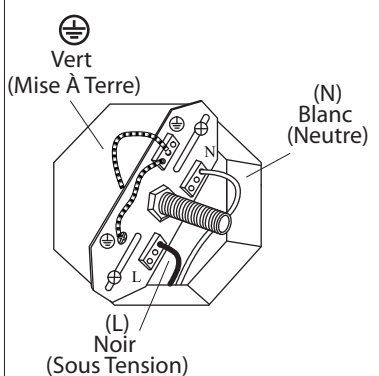


2. Option 1: Poussez pour brancher les fils de la boîte électrique (courant de la maison) dans les insertions appropriées.


Option 2

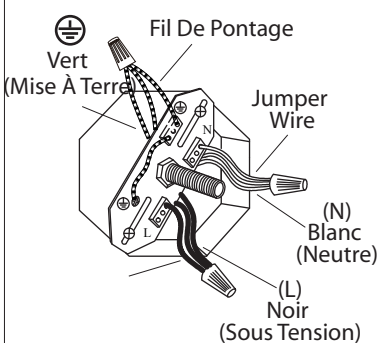


Option 2: Lorsqu'il y a des multiples de fils dans la boîte électrique, vert (mise à terre), noir (sous tension), blanc (neutre), poser seulement qu'un de chaque fil soit vert, noir et blanc avant pour la connexion. Retirez 7mm de la gaine d'un fil de pontage de 6" (AWG 12-24) inclus. Posez (poussez) les fils dans les insertions appropriées.

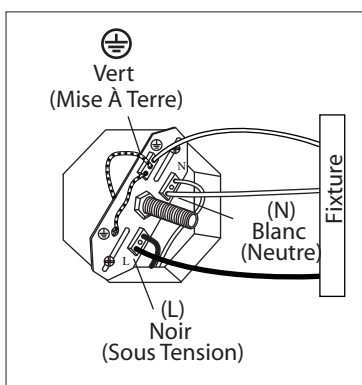

3. Branchez (poussez) les fils électriques du luminaire dans les insertions appropriées. Noir (sous tension), Blanc (neutre), vert (mise à terre)

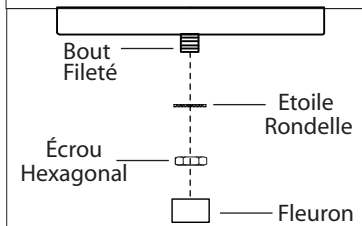

4. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les connecteurs dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des connecteurs.

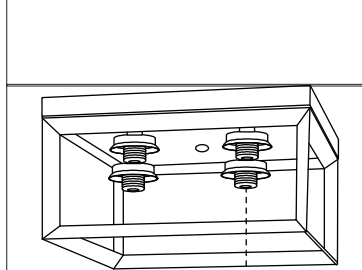

5. Posez le plateau au bout fileté en serrant à l'aide des écrous étoilés et des écrous hexagonaux. Vissez le fleurion au bout fileté.

6. Posez l'ampoule de type et de wattage requis (en sus). (Une ampoule givrée donne un meilleur effet sur le verre.)

7. Vissez le verre sur le luminaire.

⚠ MISE EN GARDE



Attention - Chaud :
Ne touchez pas à aucune surface en métal.